


LLAVE DE CORTE GUILLOTINA 110

La instalación de llaves de paso permite efectuar tareas de mantenimiento en la estación de bombeo:
en cualquier momento
fácil y rápidamente
sin impedimentos

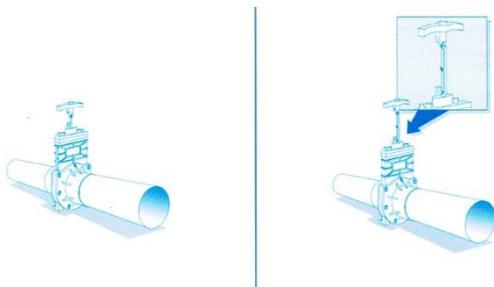

de conformidad con la normativa vigente, las llaves de paso deben instalarse en los tubos de entrada a la estación y en el conducto de evacuación.



Las dimensiones de la llave son las mismas para DN100 y DN110. Para obtener una llave DN100, hay que colocar cada reductor a un lado y otro de la llave

(incluidos en el embalaje)

CERRADA

ABIERTA

